





INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI Z LAMELAMI OBROTOWYMI Z MECHANIZMEM

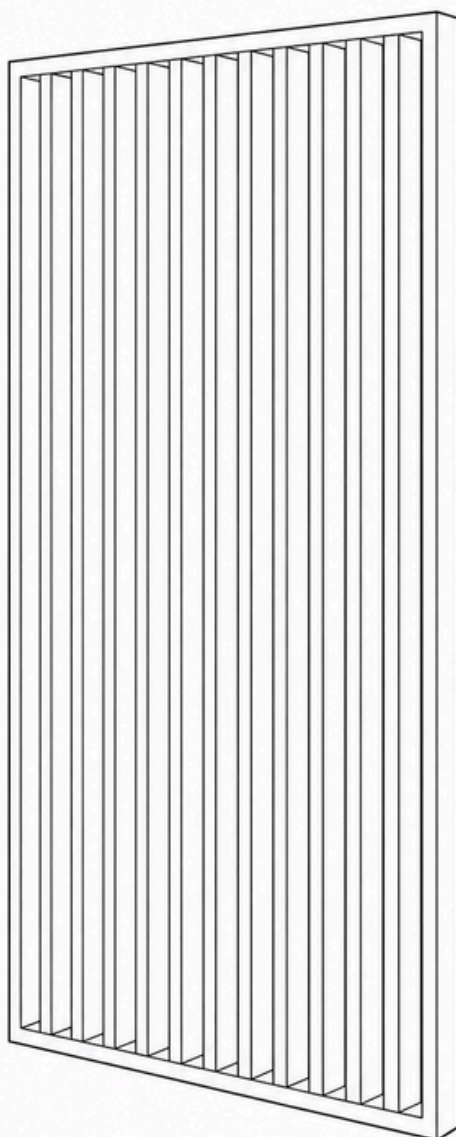

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU:

- przeczytaj całą instrukcję i sprawdź kompletność zestawu
- lamele należy przechowywać w pozycji poziomej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wygięcia elementów

ZESTAW ZAWIERA:




LAMELE POZIOME GÓRA/DÓŁ - 2 sztuki



LAMELE PIONOWE ZEWNĘTRZNE - 2 sztuki



LAMELE PIONOWE WEWNĘTRZNE - ilość zgodna z zamówieniem



LISTWA DO MECHANIZMU OBROTOWEGO


ELEMENTY MONTAŻOWE:

- KONFIRMATY 7X60 MM
- KOŁKI DREWNIANE 6X30 MM
- LISTWY DO MECHANIZMU OBROTOWEGO
- PODKŁADKI DYSTANSOWE
- TULEJKI DYSTANSOWE
- ZAŚLEPKI
- KLEJ
- IMBUS

UWAGA: LICZBA LAMELI I LISTEW DO MONTAŻU MECHANIZMU OBROTOWEGO
ORAZ ROZSTAW OTWORÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ZAMÓWIONEGO ZESTAWU


1. UŁÓŻ WSZYSTKIE ELEMENTY NA PODŁODZE

Rozłóż części w kolejności montażu i sprawdź ich orientację.

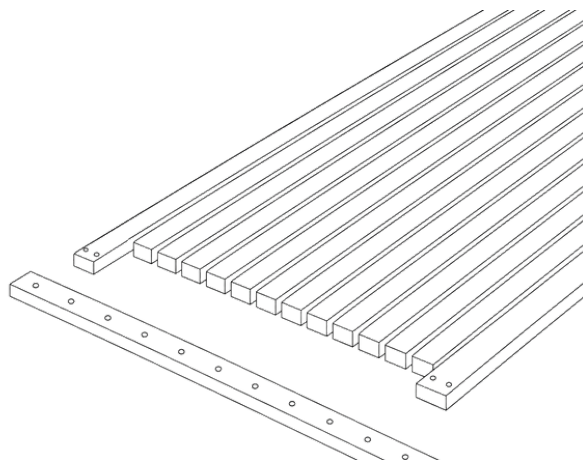

2. SKRĘĆ DOLNĄ LISTWĘ A Z LAMELAMI C

Użyj konfirmatów 7x60 mm oraz podkładek dystansowych.

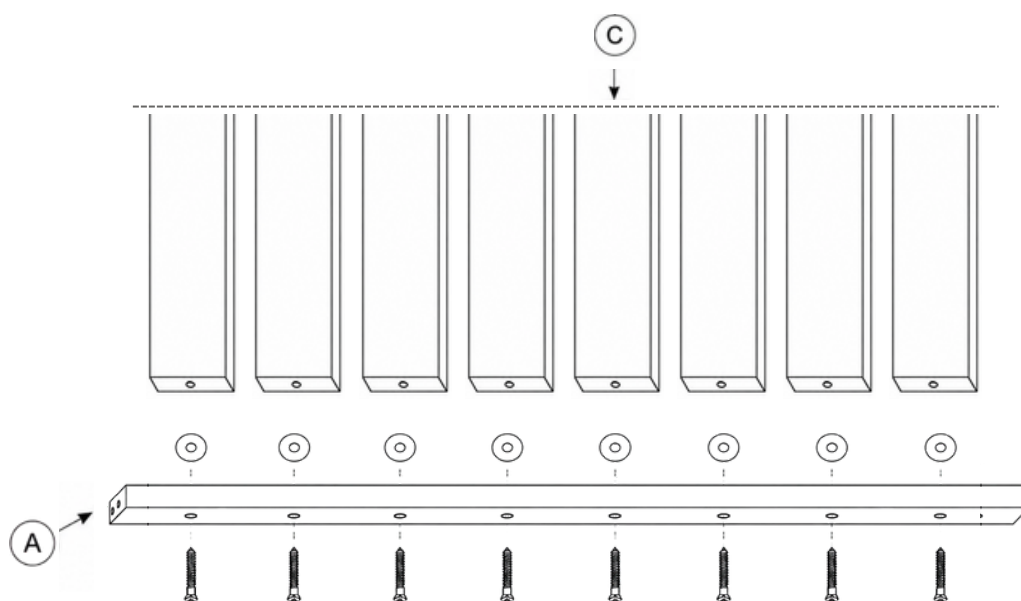


- Umieść podkładki dystansowe między listwą a lamelami pionowymi.
- Wkręcaj konfirmaty dokładnie w środek lameli.
- Dokręcaj z wyczuciem - lamele powinny obracać się swobodnie.
- Po skręceniu sprawdź płynność obrotu każdego lamela.


3. UŁÓŻ LISTWY D NA GÓRNEJ CZĘŚCI LAMELI C

Użyj czarnych wkrętów montując je naprzemiennie.

Dokręcaj z wycuciem - lamele powinny obracać się swobodnie.

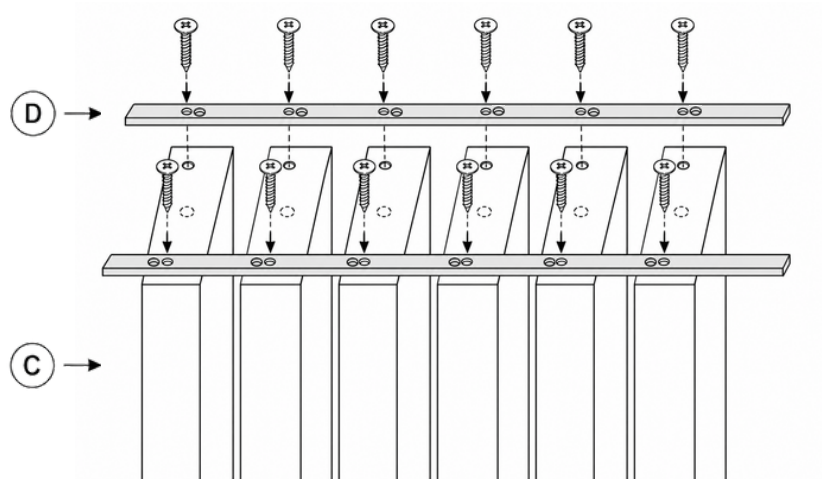


4. DOKRĘĆ TULEJKI DO ŚRODKOWEGO OTWORU W LAMELACH I POŁĄCZ Z GÓRNYM LAMELEM A.

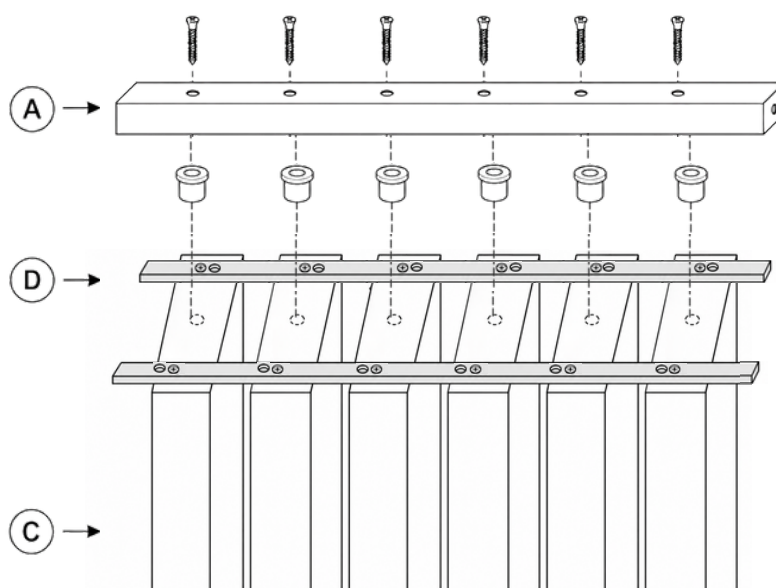

5. NAŁÓŻ KLEJ MONTAŻOWY NA PODŁOGĘ


Klej nakładaj w miejscu, w którym zostanie ustawiona ścianka.

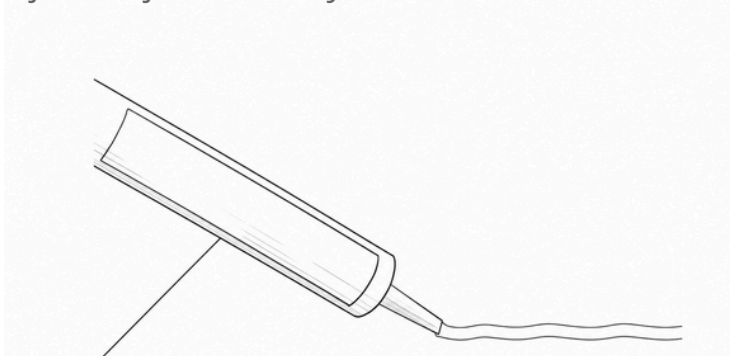

- Wyznacz linię ustawienia ścianki na podłodze.
- Nałóż równą warstwę kleju montażowego typu Mamut.
- Ustaw ściankę w wyznaczonym miejscu i sprawdź jej pion.

6. WYWIERĆ OTWORY I PRZYKRĘĆ ŚCIANKĘ DO SUFITU


Dobierz kołki montażowe do rodzaju podłoża

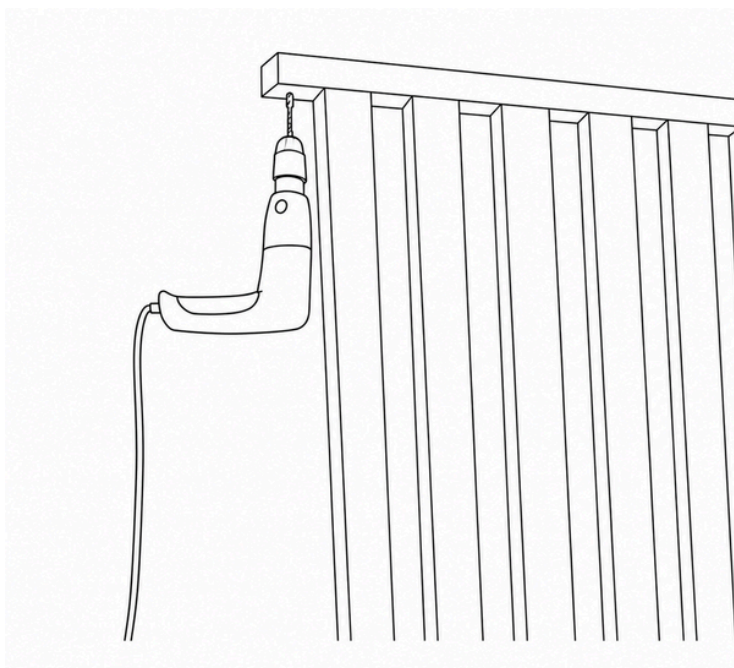

- Przed wierceniem upewnij się, że w miejscu montażu nie przebiegają instalacje.
- Rodzaj kołków dobierz do sufitu: beton, cegła, płyta GK lub inne podłoże.
- Przyklej zaślepki do otworów po wierceniu.

7. ZAMONTUJ LISTWY BOCZNE B

Pierwszy i ostatni lamel zamontuj przy pomocy kołków drewnianych i kleju.

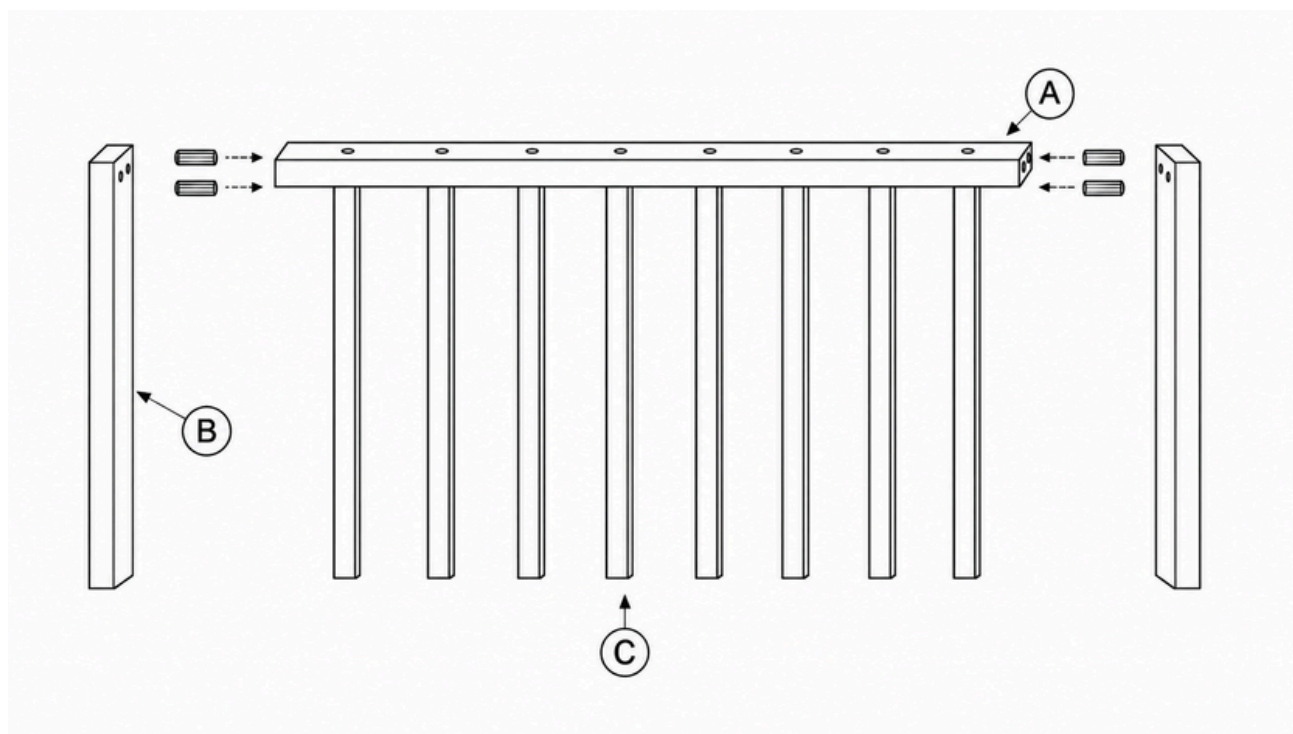

- Włóż kołki drewniane 6x30 mm w przygotowane otwory listwy poziomej.
- Nałóż niewielką ilość kleju w miejscu styku listwy bocznej z konstrukcją.
- Dociśnij listwy boczne (B), dociśnij je i sprawdź ich pion.

KONTROLA PO MONTAŻU:

- lamele obracają się swobodnie i nie ocierają o listwy
- ścianka stoi pionowo, a listwa górna jest stabilnie przykręcona
- nadmiar kleju został usunięty przed jego związaniem